

# Будова ємності RapidUV Reservoir



## Характеристики

Максимальний об'єм: 4 літри

Тривалість обробки: 150 сек

Діаметр горлечка: 53 мм

Діаметр носика для пиття: 16 мм

Вага: 100 г

Габарити порожньої ємності:

товщина — 6 мм

довжина — 490 мм

ширина — 410 мм


Габарити ємності, скрученої для зберігання/транспортування:

товщина — 60 мм


довжина — 140 мм

ширина — 140 мм


## Наповнення ємності RapidUV Reservoir

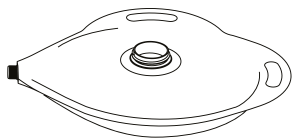

**Закрийте носик для пиття, відкрутіть кришку горлечка.**

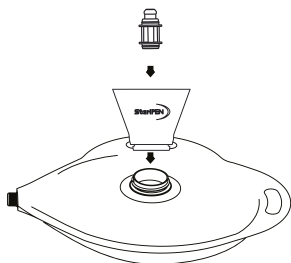

**Вставте предфільтр FitsAll з фільтрувальним картриджем у горлечко.** Притримуйте ємність за кільце жорсткості, щільно вставте FitsAll у горлечко. Переконайтесь, що фільтрувальний картридж правильно зафіксовано у предфільтрі. Відкрийте вентиляційний клапан предфільтру, потягнувши його догори (зверніть увагу: вентиляційний клапан не призначений для пиття).

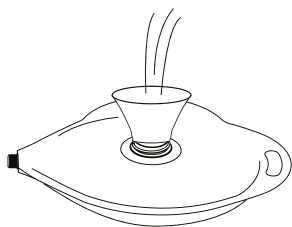


**Налийте у ємність 4 л води.**

Наповніть ємність необробленою водою через предфільтр FitsAll. Для комфорту під час наповнення покладіть ємність на плоску поверхню. Наливайте не більше 4 л води. Для зручності під час наповнення використовуйте м'яку літрову мірну ємність (входить до складу Quantum Rapid Purification System).

*Після використання ретельно чистіть та просушуйте ємність. Для зберігання повністю просушіть ємність. Зберігайте зі знятими кришками горлечка та носика для пиття.*

## Знезараження 4 л води

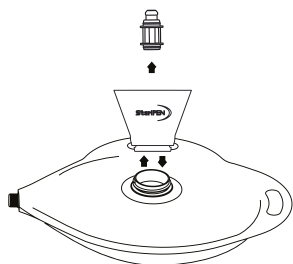



**Зніміть предфільтр FitsAll разом з картриджем.**

Від'єднайте фільтрувальний картридж. Витріть від крапель верхню чашку та щільно під'єднайте її до горлечка, притримуючи ємність за кільце жорсткості. Злегка похитайте ємність, аби залишки повітря вийшли з неї.



**Встановіть знезаражувач SteriPEN Quantum у верхню чашку предфільтру — щільно.**

Натисніть кнопку увімкнення двічі для вибору режиму знезараження 4 л води. Злегка похитуйте ємність, перемішуючи воду під час обробки, для максимальної ефективності знезараження. Дочекайтесь появи сигналу про успішне завершення обробки (див. розділ Світлодіодний індикатор Quantum). Зверніть увагу: під час обробки кільце жорсткості має світитись.

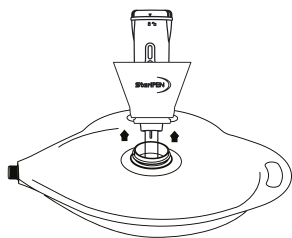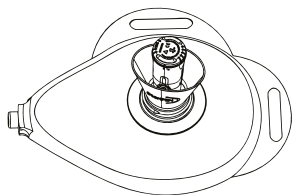

**Від'єднайте предфільтр та знезаражувач як єдине ціле.**

Протріть насухо прилад, чашку предфільтру та горлечко ємності. Щільно закрутіть кришку горлечка. Відкрийте носик для пиття та втамовуйте спрагу безпечною питною водою.